

## Kurzanleitung und wichtige Hinweise F25 // F35

Vor Inbetriebnahme der Maschine Videos anschauen und Bedienanleitung lesen:

Videos finden Sie hier:

<http://www.miragert.de/f-serie.htm>

Mit den Maschinen der F-Serie kann man Sicherheits-Fliesen, Terrakotta-, Teppich-, Kunstharz-, Parkett-, Linoleum-, Gumminoppen-, Nadelfilz-, Feinsteinzeug-, Holz-, Laminat-, Terrazzo-, Marmor-, Klinker-Böden usw. reinigen und trocknen. Sehr effizient und fast ohne Chemie.

**Die Maschinen sollten nicht eingesetzt werden auf stark unebenen Böden, wie z.B. Straßenpflaster, und auf Fußböden, die mit losen Materialien verfugt sind, wie z.B. einige Terrassen.**

**Die Maschinen sind nicht zum Aufnehmen von größeren und tiefen Wasseransammlungen geeignet!**

**Der Kontakt mit aggressiven Reinigungsmittelgemischen ist auf jeden Fall zu vermeiden!**

Dosierung von Reinigungsmitteln maximal 1 : 100!

**F25 // F35 Tank 4,0 Liter max. 40 ml = 4,0 cl**



Reinigungsmittel mit dieser Kennzeichnung sollten möglichst nicht verwendet werden!



Reinigungsmittel mit dieser Kennzeichnung dürfen nicht verwendet werden!

### Nach Beendigung der Arbeit:


Den Bediengriff zurück in die vertikale Stellung bringen (Ruhestellung).

Den Schmutzwasserbehälter nach oben herausnehmen, entleeren und reinigen.


Die Verschmutzung der Wasserabgabeleiste, vorn unter dem Deckel, kontrollieren und ggf. säubern.

### Regelmäßig die Bürsten ausbauen, alles säubern.

Auf keinen Fall fließendes Wasser zum Reinigen des Maschinenkörpers verwenden, Maschine nur feucht abwischen und unbedingt vermeiden, dass Wasser in Getriebe und Motor gelangt.

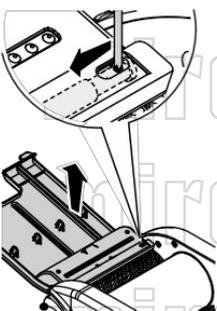

Den oberen Deckel können Sie abnehmen, wenn Sie den Edelstahlstift (vorn rechts) nach links ziehen. Reinigen Sie den Deckel gründlich und überprüfen Sie, ob die Löcher der Wasserabgabeleiste frei sind.

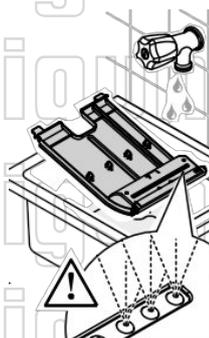


**Niemals Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger zum Reinigen der Maschine verwenden!**

© Detlev Schwarz 04./2020 Nachdruck- oder Vervielfältigung – auch auszugsweise – nicht gestattet. Technische Änderungen und Irrtümern bleiben ausdrücklich vorbehalten.

### Schnellstart


Stecken Sie die Griffstange auf das Anschlussstück der Betätigungsachse. Die Griffstange rastet hörbar ein.

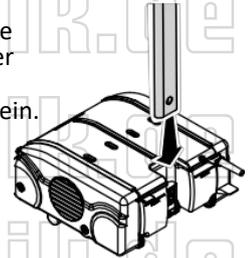

Stecken Sie den Frischwasserbehälter auf die Griffstange. Entsprechend ihrer gewünschten Griffhöhe kann der Frischwasserbehälter an 3 verschiedenen Punkten einrasten.




Gießen Sie sauberes Wasser mit oder ohne Reinigungsmittel in den Behälter. Achten Sie beim Einsatz von Reinigungsmitteln auf die vom Hersteller vorgegebenen Konzentrationen und die Eignung für die zu reinigende Fläche.

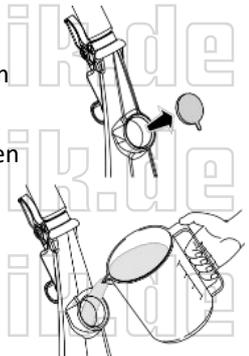


Halten Sie die Maschine am Bediengriff.

Drücken Sie unten rechts an der Maschine mit dem Fuß auf das kleine Metall-Pedal.

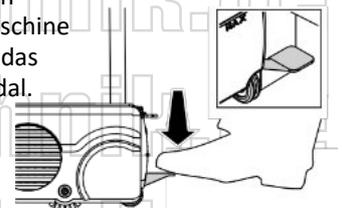

Während Sie das Pedal gedrückt halten, bewegen Sie den Bediengriff langsam nach hinten. Die Maschine schaltet sich ein, die Bürsten beginnen sich zu drehen und die Maschine senkt sich auf den Boden.

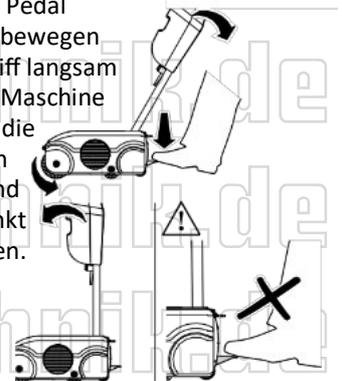

Wenn Sie den Bediengriff zurück in die vertikale Stellung bringen (Ruhestellung), schaltet sich die Maschine aus und wird soweit angehoben, dass die Bürsten den Boden nicht mehr berühren.